



TOUS LES CABINETS DE CONTRÔLE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR UN CONTREPLAQUÉ (* FOURNI PAR AUTRES) ET FIXÉ SUR UNE STRUCTURE MÉTALLIQUE « STYLE CANTRUSS ».


EMPLACEMENT SUJET À APPROBATION RAPIDE.

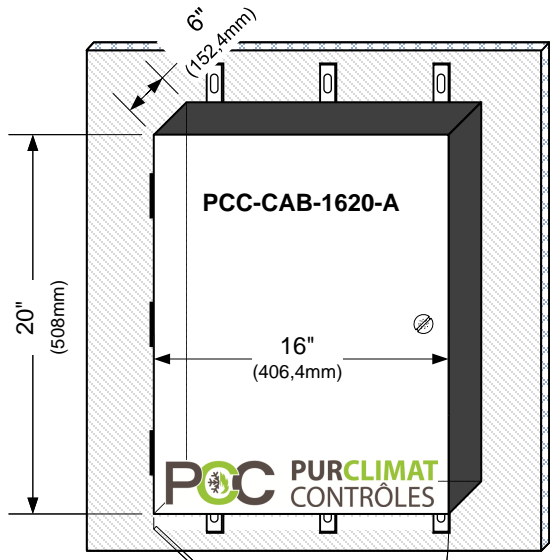


UN DÉGAGEMENT DE 16" EST NÉCESSAIRE POUR L'OUVERTURE DE LA PORTE DU CABINET PCC-CAB-1620-A

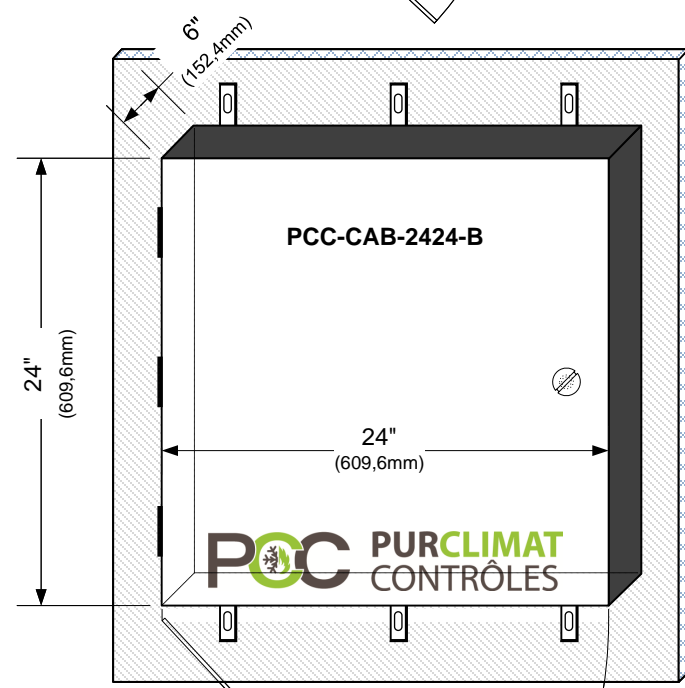

UN DÉGAGEMENT DE 24" EST NÉCESSAIRE POUR L'OUVERTURE DE LA PORTE DU CABINET PCC-CAB-2424-B

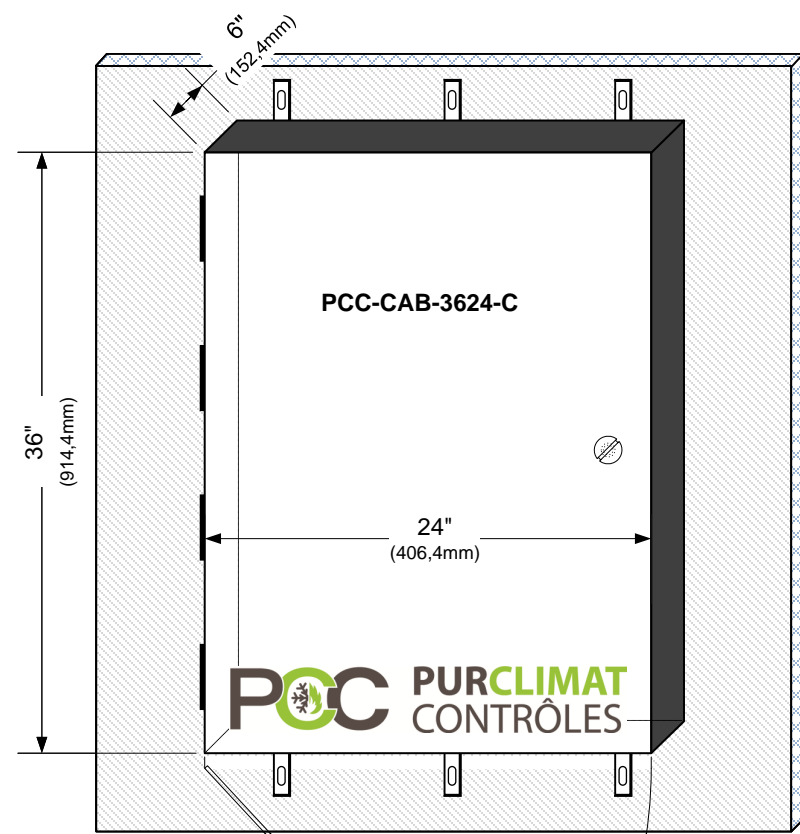

UN DÉGAGEMENT DE 24" EST NÉCESSAIRE POUR L'OUVERTURE DE LA PORTE DU CABINET PCC-CAB-3624-C

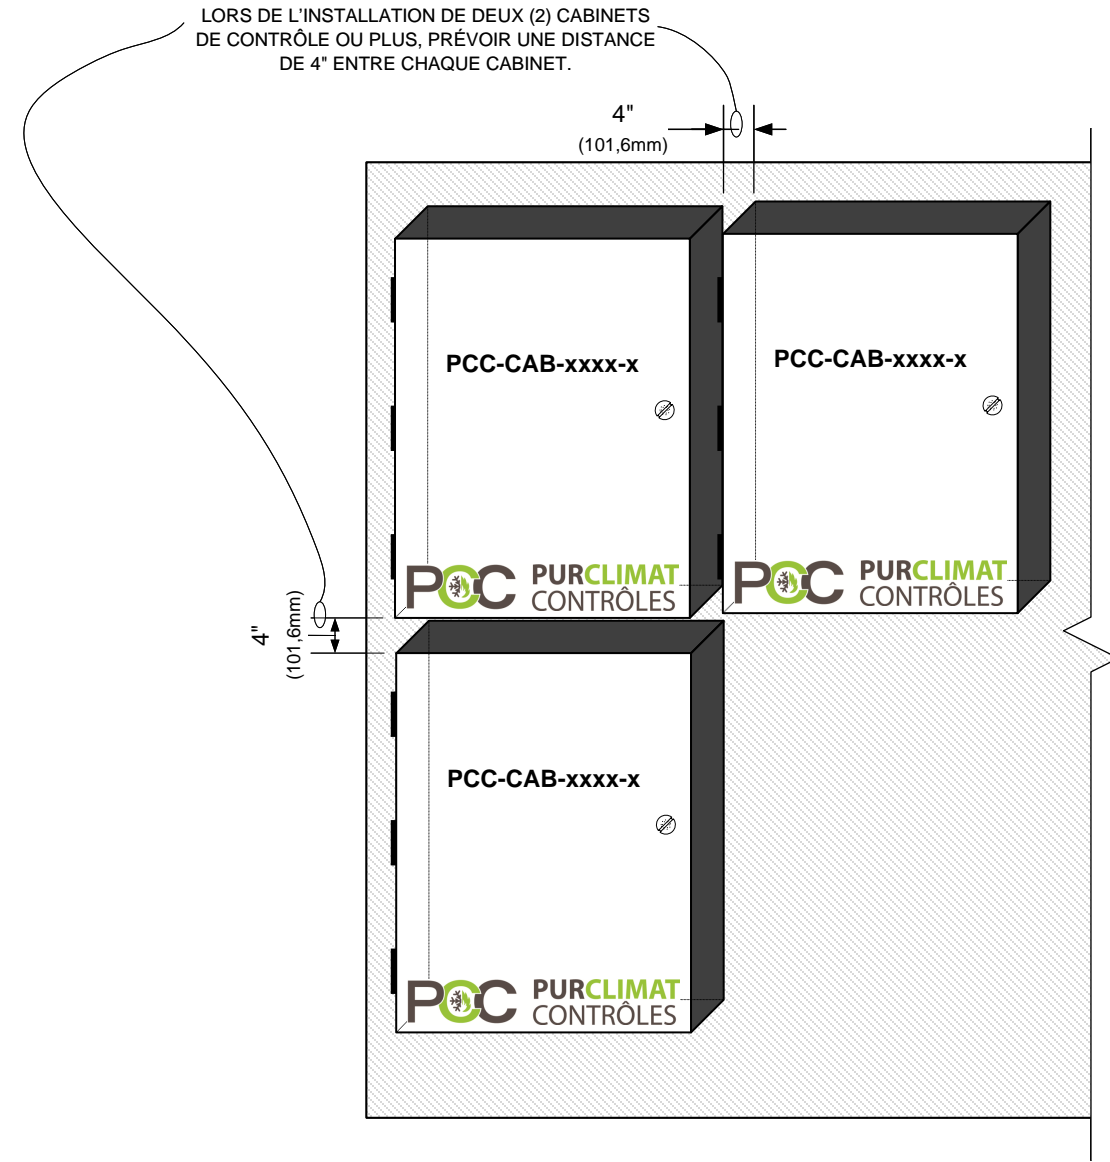

LORS DE L'INSTALLATION DE DEUX (2) CABINETS DE CONTRÔLE OU PLUS, PRÉVOIR UNE DISTANCE DE 4" ENTRE CHAQUE CABINET.



| PurClimatContrôles |
 | www.purclimatcontroles.com |
 | (450) 326-7222 |

INSTALLATION & DIMENSIONS DES CABINETS DE CONTRÔLE / RÉGULATION AUTOMATIQUE

DATE DE MODIFICATION : 02/09/2022 / VERSION 1.0